DIG-028B　シンプルハイポールライト 1型（ダークグレー）
DIG-028SG　シンプルハイポールライト 1型（シルバーゴールド）

5 仕様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材質	入力電圧	消費電力	適合ランプ	外形寸法(mm)	重量(kg)
DIG-028B	アルミ ダイキャスト	AC100V	13W	EFD15W（E-26） 普通球40W 使用可	約 W258.6×D481×H2345	約6.4
DIG-028SG	乳白ガラス アルミ	AC100V	13W	EFD15W（E-26） 普通球40W 使用可	約 W258.6×D481×H2345	約6.4

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆EFDランプは調光器との併用はできません。ご注意ください。

DIG-028B/DIG-028SG

保証書

■保証期間　より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL.（　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった施工・取り扱い、不当な修理・改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第3者の故意・不注意による損傷に起因する故障
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後もいつでも見られるように保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

お客様保管用

取扱説明書

DIG-028B/DIG-028SG　1/4　T-2801090-DI

100V 照明器具

DIG-028B
シンプルハイポールライト 1型（ダークグレー）

DIG-028SG
シンプルハイポールライト 1型（シルバーゴールド）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組立、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

⚠ ガラス 注 意 ⚠

この商品はガラス部品を使用しています。
取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

- １カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- 火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性があり危険です。
- 本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性があり危険です。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。割れる可能性があり危険です。

⚠ 警告

- 禁止　布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止　金属やごみを差し込まないでください。（器具のすきまやソケット部へ、ヘアピンや針金・可燃物など差し込まないでください。）
- 禁止　器具・ランプを水洗いしないでください。
- 禁止　電源コードが痛んだ状態では使用しないでください。
- 禁止　点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- 強制　異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）
- 分解禁止　お客様自身での分解・改造はしないでください。
- 注意　台風や強風等の場合、事前に器具の点検・補強など適切な処置をしてください。

ご注意

禁止

- この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 電流は交流100V以外は使わないください。
- 高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- 強い振動・衝撃のある場所で使わないでください。
- 引火する危険のある雰囲気で使わないでください。
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプを使用しないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプはさわらないください。
- ランプに塗料などを塗らないください。
- 使用済みランプは不用意に割らないください。

強制

- 商品を水などの液体につけないでください。
- 各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。
- 長期間使わないときは電源を切ってください。
- 電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- 商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 商品寸法図

※付属品:アンカープレート、アンカーボルトセット×3本

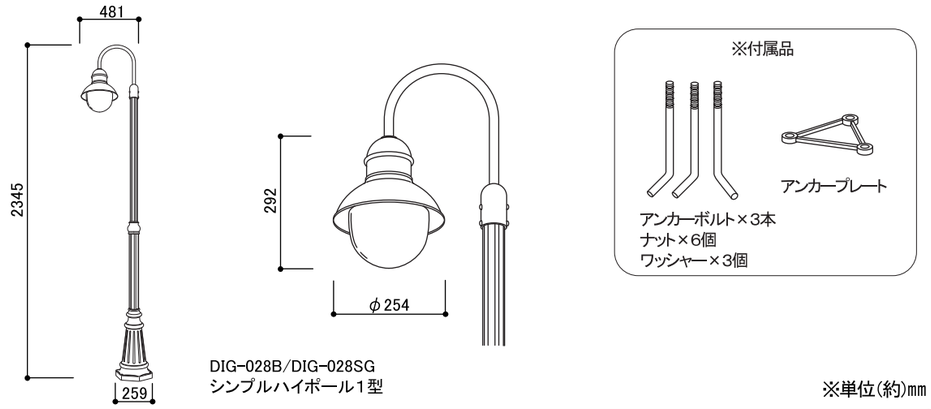

※単位(約)mm

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
キャブタイヤコード、およびプラグは付属していません。

1 グローブを取り外します。

3ページ　各部の名称図の様に本体とグローブを分離します。
ガラスグローブを左まわりに回し取り外してください。

※ガラスグローブはわれものですので、傷つけないよう、取り扱いには十分ご注意ください。けがの原因となります。

2 アンカーボルトを取り付けます。

右図を参考にして、アンカーボルトの施工をしてください。
アンカープレートの穴にアンカーボルト(3本)を差し込んでボルトの取り付けピッチを固定し、コンクリート工事を行ってください。

※電源線の必要寸法は、ポールの長さを考慮の上決定してください。

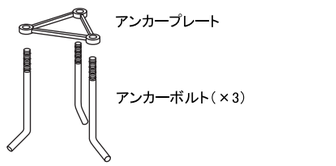

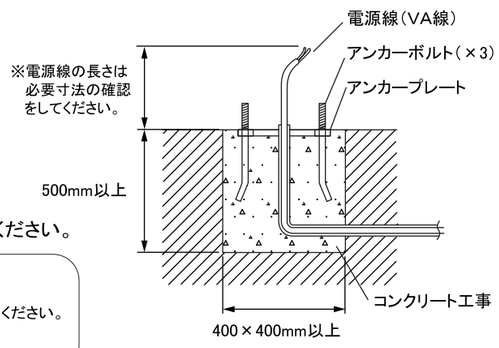

ご注意
- 冠水の恐れがある所、または常時水につかっている所、湿気が多い所でのご使用はしないでください。
- ポールまでの配管工事は電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
- ポールは2°以内の傾き範囲で使用してください。
- ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。

2 施工方法

3 フランジを取り付けます。

フランジのウラ面にあるアースビスへアース線を取り付けてください。

※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
※必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

フランジをアンカーボルトに合わせて、ワッシャー、ダブルナット(2個)止めを行いアンカーボルト3本にしっかりと取り付けてください。

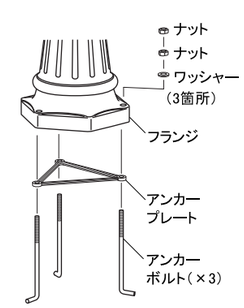

4 ポールを接続します。

フランジとポール(A)(B)に電源線を通します。
フランジとポール(A)(B)のそれぞれのネジを接続させ回り止めビスで止めてください。

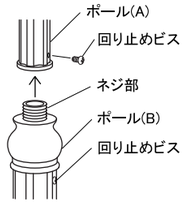

5 本体を取り付けます。

本体側の電源線とポールからの電源線の結線を行ってください。
ポール(A)に本体をしっかりと差し込み回り止めビスで固定してください。
その際、必ずポール表面のへこんだ部分にビスが来るように注意して取り付けてください。

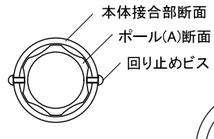

6 ランプ・グローブを取り付けます。

ソケットに適合ランプを取り付けてください。

グローブを本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。

※取り付きましたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付いているかお確かめください。
グローブの締め付けがゆるい場合、落下の恐れがあり危険です。

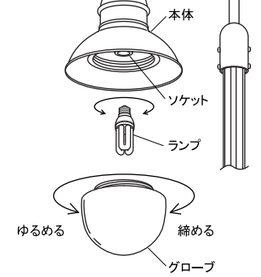

※EFDランプでご使用の場合は調光器との併用はできません。ご注意ください。

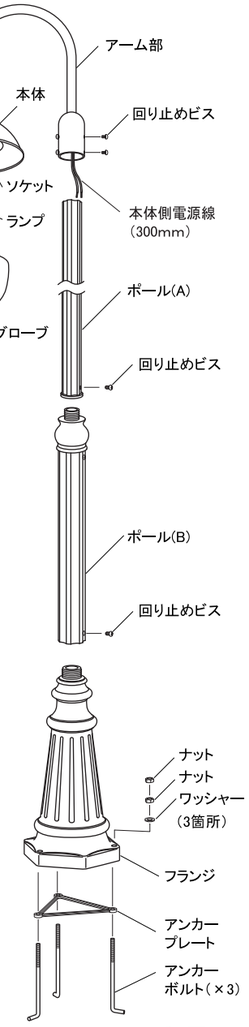

各部の名称図

3 お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。